


换刀示意图一  
(停机状态松开刀片压紧螺丝, 换下刀片)

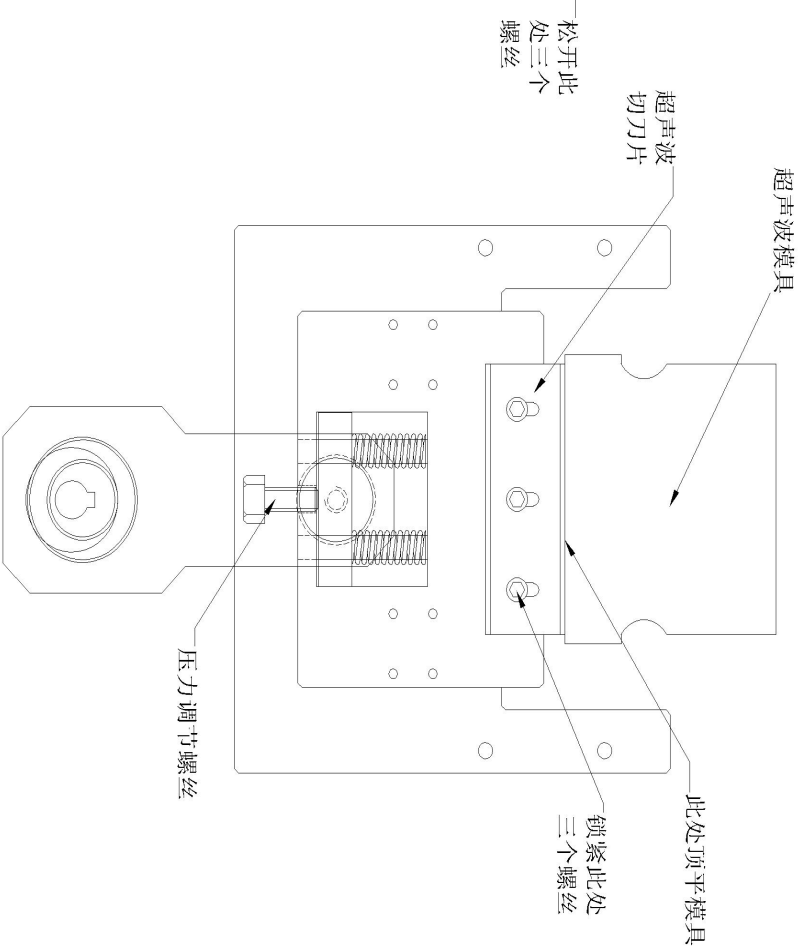

换刀示意图二  
(按数字键8, 刀架移动至上顶点, 刀片顶住工具头, 锁紧刀片压紧螺丝, 再按数字键8, 刀架复位, 重新调试切片压力)